



MONTASJE PROFILER.

MONTERING AV MIKROSTOP 2,3 MM PLATER


Når man benytter MIKROSTOP plater i våtrom behøver man ikke noen form for membran. For et vellykket resultat er det viktig at man benytter profilene som vises her! Tegningene under viser hvordan man bygger platene sammen ved hjelp av profiler. HUSK: Mansjett/fuge i alle penetre-ringer!

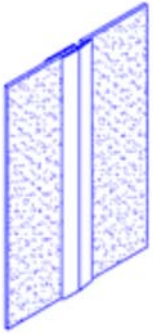


For loddrett og horisontal skjøting brukes H-profil HGB-HGC. Denne er 2 delt med en bunn- og en topp-profil.

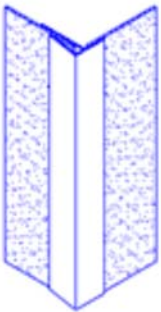

For utvendig hjørne avslutning brukes utvendig hjørneprofil OC24.

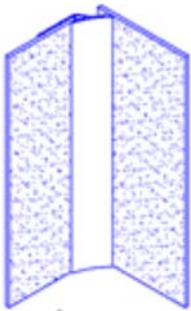

For innvendig hjørneavslutning brukes innvendig hjørneprofil IC24.

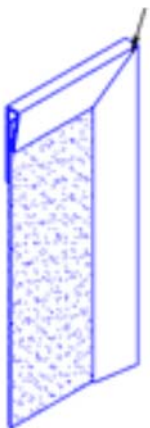

For kantavslutning brukes U-profil CS24.

