

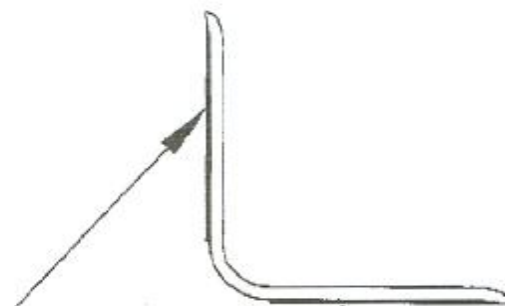


PROFIL TYPE TIL VEGGPLATER OG PANELER: IA 50 FOR BESKYTTELSE AV UTVENDIG HJØRNE.

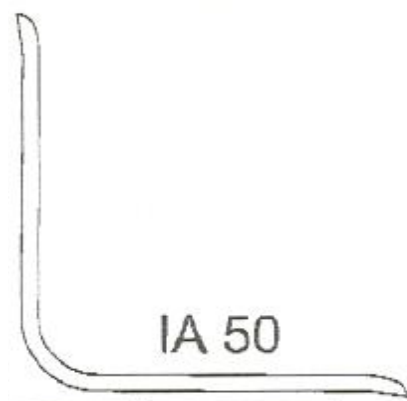

Det legges på et tynt lag med fugelim på hele profilens bakside.

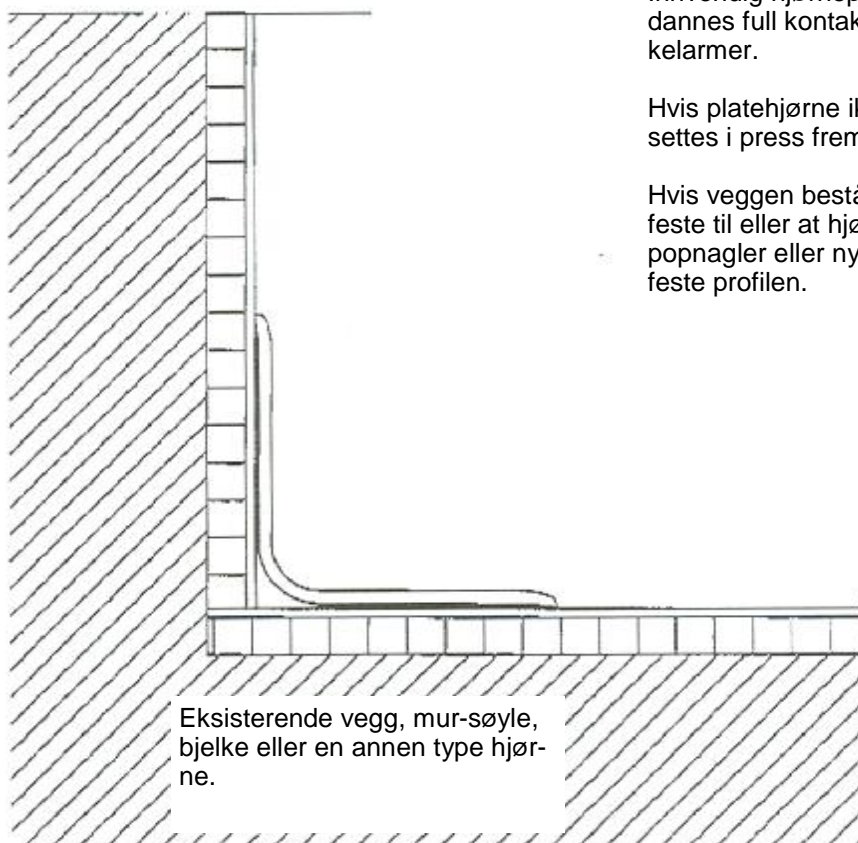

Eksisterende vegg, mur-søyle, bjelke eller en annen type hjørne.

Innvendig hjørneprofil presses på plass slik at det dannes full kontakt mellom plate og limet på vinkelarmene.

Hvis platehjørne ikke er helt i vinkel skal profilen settes i press frem til limet er herdet.

Hvis veggens består av et materiale limet ikke kan feste til eller at hjørne har stor skjevhet brukes popnagler eller nylon plugger for å feste profilen.