



MONTASJE AV OA 50. Profil for beskyttelse av utvendig hjørne.

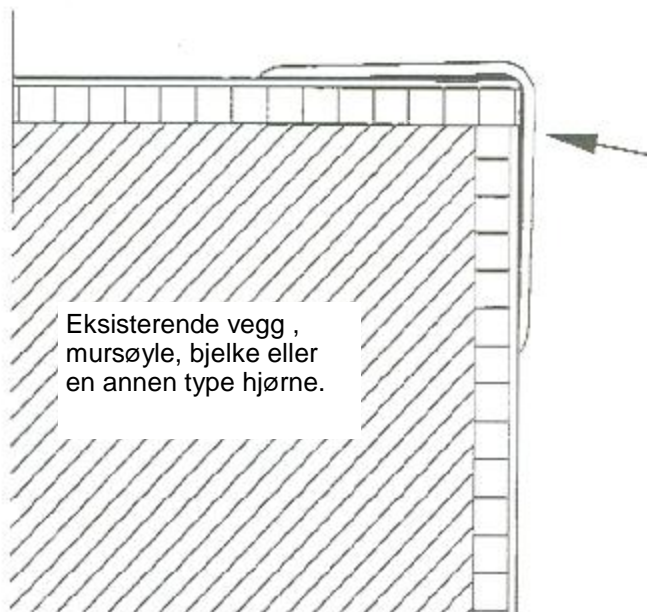

Det påføres et tynt lag med fugelim på hele profilens bakside.

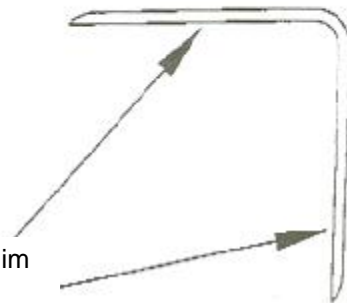

Utvendig hjørneprofil presses på plass slik at det dannes full kontakt mellom plate og limet på vinkelarmen.

Hvis platehjørne ikke er helt i vinkel skal profilen settes i press frem til limet er herdet.

Hvis veggen består av et materiale limet ikke kan feste til eller at hjørne har stor skjevhet brukes popnagler eller rivets for å feste profilen.